


# Mitel 6920/6920w SIP Phone – Stručný návod

## Začínáme

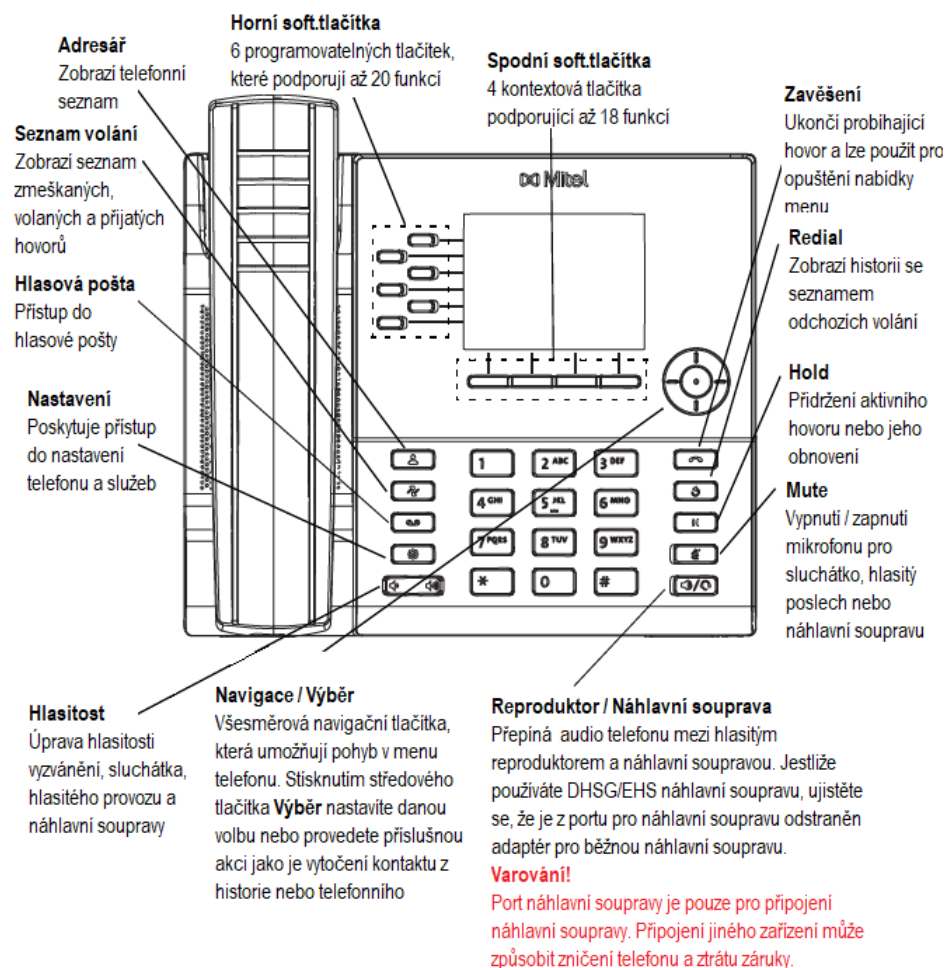

## Základní volání

### Zahájení volání

Zdvihněte sluchátko, stiskněte tlačítko **Linka**

nebo stiskněte tlačítko  a do tónu volte číslo.

### Ukončení nebo ignorování hovoru

Položte sluchátko, stiskněte tlačítko **Zavěsit**

/ **Ignorovat** nebo stiskněte tlačítko 




### Vyzvednutí hovoru

Zdvihněte sluchátko, stiskněte soft.tlačítko **Přijmout** nebo stiskněte tlačítko  pro hlasitý provoz.

### Redial (opakované volání)


Stiskněte dvakrát tlačítko  pro volání posledního vytáčeného čísla

nebo



Stiskněte tlačítko  jednou pro přístup se Seznamu volání a vyberte si ze seznamu naposledy volaných čísel. Použijte navigační tlačítka nahoru a dolů pro pohyb v seznamu. Stiskněte tlačítko **Výběr** nebo stiskněte soft.tlačítko **Volat** pro vytočení zvoleného čísla.

### Mute

Stiskněte  pro vypnutí mikrofonu sluchátka nebo náhlavní soupravy během hovoru.

Stiskněte znovu  pro opětovné zapnutí mikrofonu.

### Přidržení hovoru

1. Pro přidržení aktivního hovoru, stiskněte . U příslušné **Linky** začne blikat ikona  (přidržení).


2. Pro obnovení hovoru, stiskněte znovu tlačítko  nebo tlačítko **Linka**.

# Mitel 6920/6920w SIP Phone – Stručný návod

## Uživatelské rozhraní

### Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je zobrazena, když je telefon v klidovém stavu. Domovská obrazovka zobrazuje číslo linky, indikátory stavu, stavové zprávy, datum a čas, a konfigurovatelná softwarová tlačítka ve spodní a horní části.

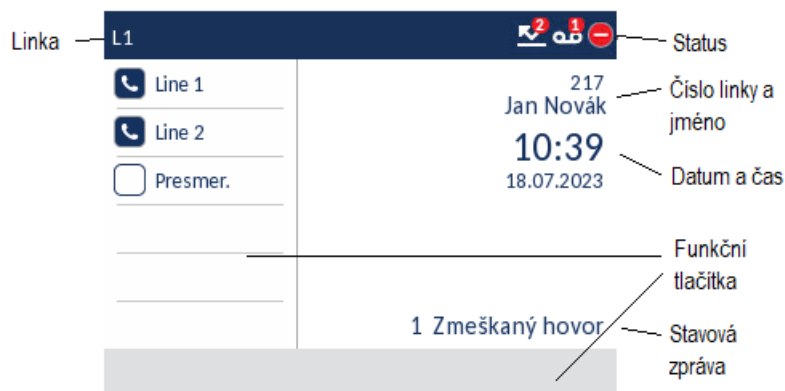

### Obrazovka při hovoru


Během aktivního hovoru je na displeji zobrazeno číslo, jméno, fotografie/avatar a délka hovoru. Spodní kontextová tlačítka jsou aktualizovaná podle funkcí dostupných při hovoru.




## Aplikace

### Adresář

Aplikace Adresář obsahuje místní a firemní telefonní seznam, případně seznam ze spárovaného mobilního telefonu. Místní, resp. osobní telefonní seznam si každý uživatel vytváří sám v tomto telefonu, případně přes webové rozhraní. Firemní telefonní seznam je spravován centrálně správcem telefonní ústředny.

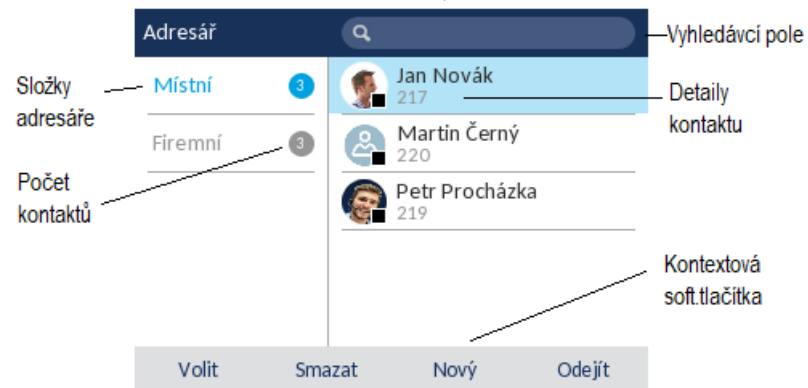


### Volání pomocí Adresáře

1. Stiskněte tlačítko  pro přístup do **Adresáře**.
2. Pomocí navigačních tlačítek můžete procházet adresáře a listovat v kontaktech nebo  
Zadejte začáteční písmena do vyhledávacího pole a stiskněte soft.tlačítko **Hledat**
3. Když je požadovaný kontakt zdůrazněn, stiskněte tlačítko **Výběr** nebo soft.tlačítko **Volat** pro vytočení defaultního čísla daného kontaktu nebo  
Pro volání jiného telefonního čísla definovaného pro tento kontakt (např. mobilní číslo), stiskněte navigační tlačítko vpravo nebo stiskněte soft.tlačítko Detail a vyberte požadované číslo. Stiskem tlačítko **Výběr** nebo soft.tlačítko **Volat** dojde k vytočení vybraného čísla.


### Historie volání

Historie volání zobrazí seznam zmeškaných, odchozích a příchozích hovorů. Můžete je procházet, vytočit, smazat, ale také zkopírovat vybranou položku do místního Adresáře.


# Mitel 6920/6920w SIP Phone – Stručný návod

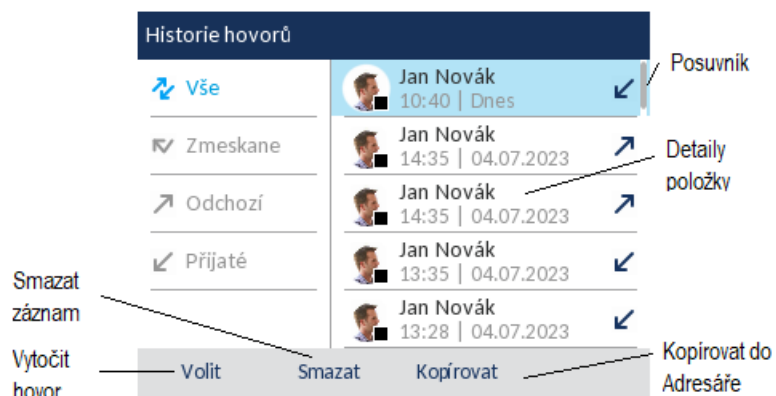

## Používání aplikace Historie volání

1. Stiskněte tlačítko  pro přístup do Historie volání.
2. Pohybujte se v seznamu pomocí navigačních tlačítek. Pro zobrazení detailu položky, stiskněte tlačítko **Vpravo**, když je daný kontakt zvýrazněn.
3. Stiskněte tlačítko **Výběr** nebo soft.tlačítko **Volit** pro vytočení čísla nebo  
Stiskněte **Kopírovat** pro zkopírování položky do místního adresáře  
nebo  
Stiskněte **Smazat** pro smazání položky z Historie volání

## Hlasová pošta

Pokud je implementována funkce hlasové pošty, blikající červená indikační LED na horní hraně telefonu a ikona  (Hlasová pošta) zobrazena na displeji upozorňuje na zprávu v hlasové poště.

Stisknutím tlačítka  otevřete aplikaci hlasové pošty.

**Pozn.:** Funkce Hlasové pošty musí být nakonfigurována správcem vaší telefonní ústředny.


## Mobilelink


Telefon Mitel 6920 podporuje funkci Mobilelink, která umožňuje bezproblémovou integraci s mobilním telefonem pomocí technologie Bluetooth. Mezi hlavní výhody Mobilelink patří možnost:

- Synchronizace kontaktů z mobilního telefonu do vašeho telefonu 6930
- Přijímání hovorů na mobilní telefon pomocí vašeho stolního telefonu 6930
- Přesun hovorů mezi vaším stolním telefonem 6930 a mobilním telefonem

**Pozn:** funkce Mobilelink je dostupná pouze pokud je povolena administrátorem systému. Kontaktujte správce vaší ústředny pro bližší informace jak tuto funkci povolit na vašem telefonu.

## Párování mobilního telefonu pomocí Bluetooth

1. Stiskněte tlačítko  a přejděte do nastavení **Bluetooth**, stiskněte tlačítko **Výběr**.
2. Stiskněte soft.tlačítko **Zapnout** pro povolení funkce Bluetooth. Ujistěte se, že váš mobilní telefon je v režimu vyhledávání. Telefon Mitel 6920 automaticky skenuje dostupná Bluetooth zařízení.

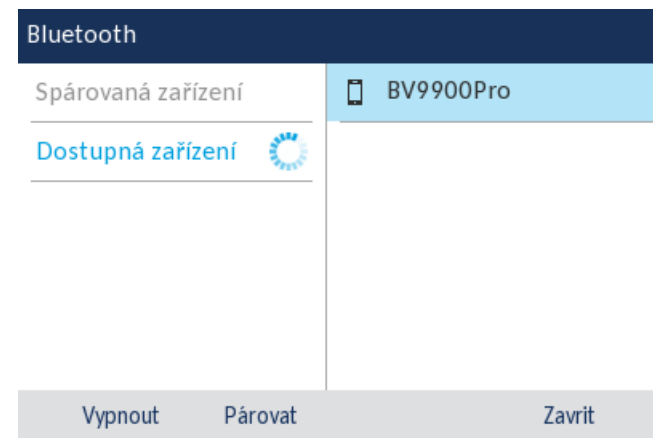

3. Pokud je váš mobilní telefon vyhledán, použijte navigační tlačítka pro jeho označení v seznamu dostupných zařízení a stiskněte tlačítko **Výběr** nebo soft.tlačítko **Párovat**.

# Mitel 6920/6920w SIP Phone – Stručný návod

Požadavek na párování se zobrazí na obou telefonech, na Mitel 6920 i vašem mobilním telefonu.

- Ujistěte se, že párovací kód na obou zařízeních odpovídá a stiskněte **Ano** na obou telefonech. Telefon Mitel 6920 se pokusí spárovat s vaším mobilním telefonem a pokud je úspěšný, automaticky se připojí.


**Pozn.:** Pokud párování selže, zobrazí se na displeji chybová hláška. Stiskněte **Opakovat** pro zopakování pokusu o párování nebo **Zrušit** pro ukončení párování.

- Stiskněte **OK** pro potvrzení úspěšného párování. Připojený mobilní telefon je přidán do seznamu spárovaných zařízení a je připraven pro používání.

## Synchronizace mobilních kontaktů

Telefon Mitel 6920 se po připojení pokusí automaticky synchronizovat kontakty z mobilního telefonu do adresáře telefonu.

Pro manuální aktualizaci vašich mobilních kontaktů:


- Stiskněte tlačítko  pro přístup do Adresáře.
- Přejděte do složky Kontakty z mobilu.
- Stiskněte soft.tlačítko **Znovu načíst**.  
Telefon Mitel 6920 se pokusí aktualizovat vaše mobilní kontakty.

**Pozn.:** Pokud se update nepodaří, zobrazí se na displeji chybová hláška. Stiskněte **Opakovat** pro zopakování pokusu nebo **Zrušit** pro ukončení.

## Přijmutí příchozího mobilního volání na telefonu Mitel 6920

Když je váš mobilní telefon spárován a připojený k telefonu Mitel 6920, příchozí hovory na mobilní telefon budou vyzvánět také na vašem telefonu Mitel 6920.




Pro přijetí hovoru vyzvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko , blikající tlačítko **Linka Bluetooth** nebo soft.tlačítko **Přijmout**.

## Přesun aktivního hovoru mezi mobilem a telefonem Mitel 6920

Stiskněte soft.tlačítko **Předat hovor** pro přepnutí hovoru z telefonu Mitel 6920 na váš mobilní telefon

nebo

stiskněte soft.tlačítko  **Mobil** pro přenesení hovoru z mobilu do telefonu Mitel 6920. Přepínání hovoru můžete ovládat pouze z vašeho Mitel telefonu.

**Pozn.:** Soft.tlačítko **Mobil** musí být nakonfigurováno, aby bylo možné přijmout příchozí hovory na telefonu Mitel 6920. Pro více informací kontaktujte správce vaší telefonní ústředny.

## Pokročilá obsluha hovorů

Telefon Mitel 6920 umožňuje přepojení hovoru pomocí soft.tlačítka **Přepojení**.

### Přepojení hovoru

- Během probíhajícího hovoru s číslem, které chcete přepojit
- Stiskněte soft.tlačítko **Přepojení**. Aktivní hovor je přidružen.
- Zadejte číslo linky kam chcete přepojit a stiskněte znovu soft.tlačítko **Přepojení**

### Konference 3 účastníků

- Během hovoru s číslem, které chcete spojit do konference
- Stiskněte soft.tlačítko **Konference**. Aktivní hovor je přidružen.
- Zadejte číslo, které chcete přidat do konference a stiskněte soft.tlačítko **Vytočit**.
- Počkejte na vyzvednutí a stiskněte znovu soft.tlačítko **Konference**. pro spojení všech 3 účastníků do konference.

## Konfigurace rychlých voleb

Tlačítka **Rychlé volby** umožňují vytočit dané číslo jedním stiskem tlačítka. Tlačítka Rychlé volby mohou být naprogramována pro interní i externí čísla. Můžete je také naprogramovat pro rychlé vytvoření konference nebo přepojení hovoru.

**Pozn.:** Konfigurace Rychlé volby na tlačítko je možná metodou „stiskni a drž“ pouze pokud je to povolenou administrátorem systému.

# Mitel 6920/6920w SIP Phone – Stručný návod

## Konfigurace tlačítka Rychlé volby

1. Stiskněte a držte nenakonfigurované soft.tlačítko nebo tlačítko na rozšiřujícím panelu (přibližně 3 sekundy) dokud se neobjeví obrazovka **Zrychlená volba**.
2. Do pole Názvu zadejte popis tlačítka

**Pozn.:** Můžete použít soft.tlačítko **ABC** pro přepínání velkých a malých písmen

3. Stiskněte tlačítko Dolů pro posun do pole Číslo a zadejte telefonní číslo na numerické klávesnici.
4. Stiskněte soft.tlačítko **Uložit** pro uložení rychlé volby pod tlačítko.

Zrychlená volba

Levé tlačítko 4

Číslo

Linka: 1

Levé tlačítko 5

Popis

Číslo

Linka: 1

Uložit    Opravit    ABC ▶    Zrušit

## Připojení telefonu 6930w k Wi-Fi

Telefon Mitel 6930w má zabudovanou možnost bezdrátové konektivity k sítím 802.11a/b/d/g/n, které umožňují bezpečné připojení k vysokorychlostní síti.

Pro připojení k Wi-Fi síti musí být tato funkce povolena administrátorem vašeho systému. Pokud není povolena, kontaktujte prosím svého administrátora systému pro povolení Wi-Fi a jeho nastavení.

Wi-Fi

Prosim kontaktujte administrátora pro povolení  
Wifi

Zavřít

## Likvidace odpadu



Nevyhazujte spotřebič do běžného komunálního odpadu. Využijte systém zpětného odběru elektrospotřebičů

Prohlášení o shodě je dostupné na stránkách: <https://www.mitel.com/legal/regulatory-declarations>

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Pro dotazy ohledně produktu kontaktujte svého certifikovaného prodejce Mitel: Clarystone s.r.o.

Můžete nás také navštívit na stránkách: [www.mitel.com](http://www.mitel.com)  
[www.clarystone.com](http://www.clarystone.com)